

MONOSTABILE - BISTABILE - TRISTABILE
MONOSTABLE - BISTABLE - TRISTABLE

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

400PM A 0 A B 0 3

MAIN SECTION - LEVER STOP TYPE

3 = TRISTABILE / TRISTABLE

PNEUMATIC PORTS - MAIN OR SECONDARY SECTIONS

0 = CON ATTACCHI AUTOMATICI (TUBO Ø 6) / RAPID T6 (LOWER)

AIR PORTS

B = INFERIORI / LOWER

A = CURVA STANDARD / STANDARD CURVE

TYPE OF ONE OR MORE SECONDARY SECTIONS:

0 = SOLO SEZIONE PRINCIPALE / MAIN SECTION ONLY

TIPO DI SEZIONE / SECTION TYPE



A = SOLO SEZIONE PRINCIPALE / MAIN SECTION ONLY

COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL



ATTACCHI ARIA / AIR PORTS

- P** Alimentazione (IN) Ø 6 / Compressed air supply
- B** Abbassamento cassone (**LOW**) Ø 6 / Control lowering
- A** Sollevamento cassone (**TIP**) Ø 6 / Control tipping
- R** Scarico (**EX**) M5 / Free exhaust

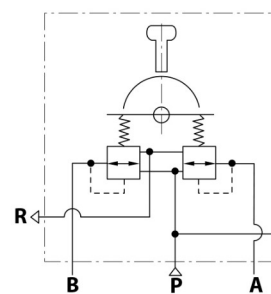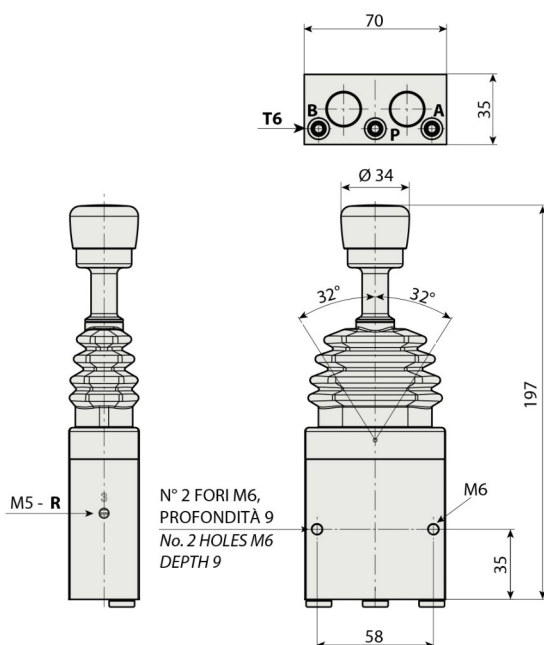

Mod. PM con attacchi inferiori
 PM model with lower ports